SAMSUNG

SGH-C300
Priručnik

• Ovisno o instaliranom softveru, vašem davatelju usluga ili vašoj državi, neki opisi u ovom priručniku možda neće u potpunosti odgovarati vašem telefonu.
• Ovisno o državi, telefon i dodatni pribor mogu se razlikovati od slika u priručniku.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-13283A
Croatian. 04/2007. Rev.1.0

Instaliranje SIM kartice i baterije

1. Uklonite poklopac baterije i umetnite SIM karticu.

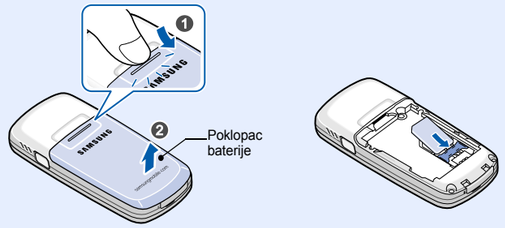

2. Instalirajte bateriju i vratite poklopac.

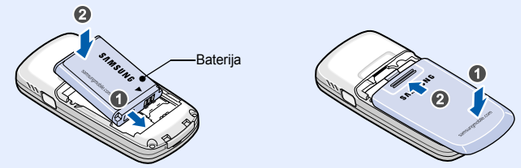

Punjenje baterije

1. Uključite priloženi prijenosni punjač.

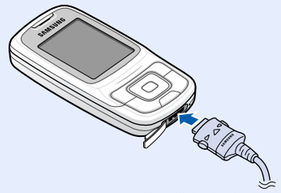

Na utičnicu izmjenične električne struje

2. Nakon dovršetka punjenja iskopčajte punjač.

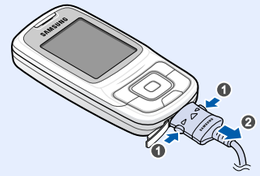

Napomena: Ne uklanjajte bateriju iz telefona, a da prvo ne iskopčate punjač. U protivnom može doći do oštećenja telefona.

Dijelovi telefona i funkcije tipki

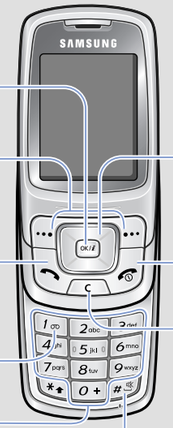

Web pristup/ Potvrdna tipka
U načinu mirovanja omogućava pristup web-pretraživaču.
Odabire označenu mogućnost i potvrđuje unos unutar menija.

Funkcijske tipke
Izvodi funkcije navedene u tekstu iznad tipke.

Tipka za pozivanje
Poziva prikazani broj ili odgovara na dolazni poziv. U načinu mirovanja preuzima posljednje pozive.

Tipka poslužitelja glasovne pošte
▶ *Poslužitelj glasovne pošte*

Slovno-brojčane tipke

4-smjerne tipke za kretanje
Unutar Menija pomičite se kroz mogućnosti menija.
U stanju mirovanja omogućuje izravan pristup željenim menijima.

Tipka za napajanje/kraj
Uključuje ili isključuje telefon ako se pritisne i drži. Također služi za prekid poziva.

Tipka za prekidanje/ brisanje upisa
Briše znakove sa zaslona. Vraća zaslon na nadređeni meni.
Šalje SOS poruke kad se pritisne četiri puta sa zatvorenim telefonom.
▶ *SOS način*

Tipka za Bešumni način rada
▶ *Bešumni način rada*

Bešumni način
Pritisnite i držite # u načinu mirovanja da biste onemogućili sve zvukove na telefonu. Da biste izašli ponovno pritisnite i držite istu tipku.

Poslužitelj glasovne pošte
U načinu mirovanja pritisnite i držite 1 da biste pristupili glasovnoj pošti.

SOS način
Kada je telefon zatvoren u načinu mirovanja četiri puta pritisnite tipku C da biste poslali SOS poruku na unaprijed postavljene telefonske brojeve. Nakon slanja SOS poruke, telefon prelazi u SOS način i primat će pozive samo od primatelja SOS poruke sve dok se SOS način ne isključi. Nakon primanja poziva od primatelja SOS poruke, telefon automatski odgovara na poziv nakon jedne vibracije, zbog pretpostavke da je pozivatelj u nevolji.

Zaslon

Kad ne razgovarate ili ne koristite meni telefon se nalazi u načinu mirovanja. Da biste birali telefonski broj morate biti u načinu mirovanja.

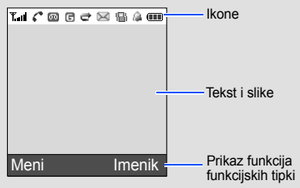

Telefon prikazuje sljedeće oznake statusa na vrhu zaslona:

Simbol	Opis
	Snaga primljenog signala
	Poziv u tijeku
	Izvan područja pokrivenosti vašeg mrežnog operatera; osim hitnih poziva ne možete upućivati ni primati pozive
	GPRS mreža
	Roaming mreža
	Zvono za poziv postavljeno na vibraciju
	Bešumni način
	Značajka preusmjeravanja poziva uključena
	Aktivna značajka SOS poruke
	Nova SMS poruka
	Nova MMS poruka
	Nova poruka glasovne pošte
	Alarm postavljen
	Razina napunjenosti baterije

Uključivanje ili isključivanje telefona

1. Pritisnite i držite duže od jedne sekunde da biste uključili telefon.
2. Da biste isključili telefon pritisnite i držite duže od jedne sekunde.

Promjena jezika zaslona

1. U načinu mirovanja pritisnite funkcijsku tipku **Meni**.
2. Odaberite **Postavke telefona** → **Jezik**.
3. Odaberite jezik.

Upućivanje poziva

1. U načinu mirovanja unesite pozivni broj i broj telefona i pritisnite .
2. Ako želite završiti poziv pritisnite .

Odgovaranje na poziv

1. Kad zazvoni telefon pritisnite funkcijsku tipku **Prihvati** ili da biste odgovorili na poziv.

   Da biste odbacili poziv pritisnite funkcijsku tipku **Odbaci** ili .
2. Ako želite završiti poziv pritisnite .

Prilagodba glasnoće

1. U načinu mirovanja pritisnite funkcijsku tipku **Meni**.
2. Odaberite **Postavke tona** → **Glasnoća zvona**.
3. Pritisnite **Gore** ili **Dolje** da biste prilagodili razinu glasnoće.
4. Pritisnite funkcijsku tipku **OK**.

Mijenjanje tona zvona za poziv

1. U načinu mirovanja pritisnite funkcijsku tipku **Meni**.
2. Odaberite **Postavke tona** → **Ton zvona**.
3. Odaberite ton zvona.

Ponovno biranje posljednjih biranih brojeva

1. U načinu mirovanja pritisnite .
2. Pritisnite **Gore** ili **Dolje** da biste se pomakli do željenog broja.
3. Pritisnite da biste birali broj.

Upotreba menija

U načinu mirovanja pritisnite funkcijsku tipku **Meni** da biste unijeli glavni meni.

Oznake u donjim uglovima zaslona prikazuju trenutnu funkciju funkcijske tipke. Pritisnite lijevu funkcijsku tipku ( ) ili desnu ( ) da biste izveli označenu funkciju.
Da biste se vratili na nadređeni meni pritisnite funkcijsku tipku ili C.
Da biste izašli iz menije bez promjene postavki menija pritisnite tu tipku.
Koristite 4-smjerne tipke za kretanje ( ) kao prečice za pristup omiljenim menijima.

1. U načinu mirovanja pritisnite funkcijsku tipku **Meni**.
2. Odaberite **Postavke telefona** → **Prečaci**.
3. Odaberite tipku.
4. Odaberite meni koji ćete dodijeliti tipki.

Da biste odabrali ili mijenjali meni ili značajku:

1. U načinu mirovanja pritisnite funkcijsku tipku **Meni**.
2. Pritisnite tipke za kretanje da biste došli do željenog menija, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi** ili .
3. Ako meni ima neke podmenije, pritiskom tipki za kretanje pronađite željeni. Pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi** ili tipku da biste otvorili podmeni.

   Ako odabrani meni sadrži dodatne podmenije, ponovite ovaj korak.
4. Pritisnite tipke za kretanje da biste pronašli željenu postavku.
5. Pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi** ili da biste potvrdili odabranu postavku.

Brojčane prečice

Željenom meniju možete brzo pristupiti pomoću brojčanih prečica. Brojčana prečica prikazana je ispred naziva menija unutar Menija.

Mapa menija

1. SIM AT*

2. Popis poziva
2.1 Propušteni pozivi
2.2 Dolazni pozivi
2.3 Odlazni pozivi
2.4 Obriši sve
2.5 Vrijeme poziva
2.6 Trošak poziva*

3. Mrežne usluge
3.1 Preusmjeravanje
3.2 Zabrana poziva
3.3 Poziv na čekanju
3.4 Izbor mreže
3.5 Prikaz poziva
3.6 Zatvorena grupa korisnika

4. Postavke tona
4.1 Ton zvona
4.2 Glasnoća zvona
4.3 Vrsta zvona
4.4 Ton tipkovnice
4.5 Glasnoća tipkovnice
4.6 Ton poruke
4.7 Obavijesti tijekom poziva
4.8 Ton otvaranja
4.9 Ton uklj./isklj.
4.0 Dodatni tonovi

5. Poruke
5.1 SMS
5.2 MMS
5.3 Push poruke
5.4 SOS poruke

6. Zabava
6.1 WAP pretraživač
6.2 Igre
6.3 Zvukovi
6.4 Slike
6.5 Obriši sve
6.6 Stanje memorije

7. Organizator
7.1 Alarm
7.2 Kalendar
7.3 Vrijeme i datum
7.4 Kalkulator
7.5 Popis obaveza
7.6 Glasovni zapis
7.7 Promjena valuta

8. Imenik
8.1 Traži
8.2 Novi unos
8.3 Grupno pretraživanje
8.4 Uredi grupu
8.5 Brzo biranje
8.6 Obriši sve
8.7 Stanje memorije
8.8 Mrežni imenik*

9. Postavke telefona
9.1 Postavke zaslona
9.2 Pozdravna poruka
9.3 Postavke otvaranja
9.4 Vlastiti broj
9.5 Jezik
9.6 Sigurnost
9.7 Posebne postavke
9.8 Prečaci
9.9 Tvorničke postavke telefona

* Bit će prikazano samo ako to podržava SIM kartica.

Upis teksta

Promjena načina upisa teksta

U polju za upis teksta pritišćite desnu funkcijsku tipku sve dok se ne pojavi željeni način unosa:

- T9 : T9 način
- A : ABC način
- 1 : Unos brojeva
- ništa: Unos simbola

Način T9

1. Pritisnite od **2** do **9** da biste započeli s unosom riječi. Za određeno slovo tipku pritisnite jednom.

   Primjer: Da biste u načinu T9 unijeli riječ "Bog" pritisnite **2**, **6** i **4**.

   T9 predviđa riječ koju upisujete te se ona može promijeniti sa svakom tipkom koju pritisnete.
2. Unesite cijelu riječ prije uređivanja ili brisanja znakova.
3. Kada se riječ ispravno prikaže idite na 4. korak. U suprotnom pritisnite **0** da biste prikazali izbor ostalih riječi tipki koje ste pritisnuli.

   Na primjer *Te* i *Ud* koriste **8** i **3**.
4. Pritisnite # da biste umetnuli razmak i unijeli sljedeću riječ.

Način ABC

Pritisnite tipke obilježene željenim znakom:

- jedanput za prvi znak
- dvaput za drugi znak
- itd.

Na primjer pritisnite **2** tri puta da biste unijeli "C" i **5** dva puta da biste unijeli "K."

Brojčani način

Pritisnite tipke sa željenim brojevima.

Unos simbola

Pritisnite brojčane tipke koje odgovaraju željenom simbolu i pritisnite funkcijsku tipku **OK**. Možete pritisnuti **Gore** ili **Dolje** da biste prikazali više simbola.

Savjeti za unos teksta

- Da biste pomakli pokazivač pritisnite tipke za kretanje.
- Da biste obrisali znakove jedan po jedan pritisnite **C**. Da biste obrisali zaslon pritisnite i držite **C**.
- Da biste umetnuli razmak između znakova pritisnite #.
- Da biste promijenili velika slova u mala u T9 ili ABC načinu pritisnite *.
- Da biste unijeli znakove interpunkcije u T9 ili ABC načinu pritisnite **1**.

Slanje SMS poruke

1. U načinu mirovanja pritisnite funkcijsku tipku **Meni**.
2. Odaberite **Poruke** → **SMS** → **Nova poruka**.
3. Unesite tekst poruke.
4. Pritisnite funkcijsku tipku **Opcije** i dodajte stavke pomoću sljedećih mogućnosti:
   - **Dodaj objekte**: dodajte tonove, slike ili animirane slike.
   - **Dodaj obrasce**: dodajte SMS obrasce.
   - **Dodaj emotikon**: dodajte emotikone.
   - **Dodaj unos imenika**: dodajte kontakt iz Imenika.
   - **Dodaj favorita**: dodajte stavke favorita.
5. Pritisnite **Opcije** te odaberite **Pošalji**, **Spremi i pošalji** ili **Spremi**.
6. Ako ste odabrali **Spremi i pošalji** ili **Spremi**, odaberite memorijsku lokaciju.
7. Unesite brojeve odredišta.
8. Pritisnite **Opcije** i odaberite **Pošalji poruku** da biste poslali poruku.

Kratke upute o značajkama

Ovaj odjeljak daje kratko objašnjenje značajki telefona.

Značajka	Opis	Odaberi
Upotreba SIM usluge	Upotreba dodatnih usluga koje nudi vaš davatelj usluge.	Meni > SIM AT
Pregled posljednjih poziva	Pregledajte nedavne pozive koje ste birali, primili ili propustili.	Meni > Popis poziva > Propušteni pozivi, Dolazni pozivi, Odlazni pozivi
Brisanje posljednjih poziva	Izbrišite popise poziva pojedine vrste poziva ili sve popise odjednom.	Meni > Popis poziva > Obriši sve
Prikaz vremena poziva	Pregledajte trajanje posljednjeg poziva kojeg ste birali ili primili. Također poništite brojač vremena.	Meni > Popis poziva > Vrijeme poziva
Prikaz troška poziva	Pregledajte trošak vaših poziva.	Meni > Popis poziva > Trošak poziva
Mrežne usluge	Pristupite mrežnim uslugama koje nudi vaš davatelj usluge.	Meni > Mrežne usluge
Odabir tona zvona i glasnoće	Odaberite ton zvona za dolazne pozive ili razinu glasnoće.	Meni > Postavke tona > Ton zvona ili Glasnoća zvona
Vrsta zvona	Odaberite vrstu upozorenja za poziv.	Meni > Postavke tona > Vrsta zvona
Odaberite ton tipke	Odaberite ton kojim će se telefon oglašavati kad pritisnete neku tipku.	Meni > Postavke tona > Ton tipkovnice
Odabir glasnoće tipke	Prilagodite glasnoću tipkovnice.	Meni > Postavke tona > Glasnoća tipkovnice
Odabir tona poruke	Odaberite vrstu zvona za dolazne SMS, MMS ili info poruke mreže ili postavite koliko često ćete dobivati obavijest o novoj poruci.	Meni > Postavke tona > Ton poruke
Obavijesti tijekom poziva	Postavite telefon da se oglašava zvučnim signalom kada primite novu poruku ili kada se tijekom razgovora oglasi alarm.	Meni > Postavke tona > Obavijesti tijekom poziva
Ton otvaranja	Odaberite zvuk kojim će se mobilni telefon oglašavati prilikom otvaranja ili zatvaranja telefona.	Meni > Postavke tona > Ton otvaranja
Ton uključivanja/ isključivanja	Odaberite melodiju kojom će se telefon oglašavati prilikom uključenja ili isključenja.	Meni > Postavke tona > Ton uklj./isklj.
Dodatni tonovi	Postavite dodatne tonove za telefon.	Meni > Postavke tona > Dodatni tonovi
Čitanje SMS i MMS poruka	Čitajte primljene, poslane ili spremljene poruke.	Meni > Poruke > SMS ili MMS > Dolazne poruke, Odlazne poruke, ili Priprema

Značajka	Opis	Odaberi
Slanje SMS i MMS poruka	Stvorite i pošaljite poruke na druge mobilne telefone.	Meni > Poruke > SMS ili MMS > Nova poruka
Obrasci poruke	Unaprijed postavite često korištene poruke ili emotikone.	Meni > Poruke > SMS ili MMS > Obrasci ili Predložak za emotikon
Mogućnosti poruka	Postavite mogućnosti za korištenje usluga poruka.	Meni > Poruke > SMS ili MMS > Postavke
Brisanje poruka	Izbrišite poruke u pojedinom pretincu ili sve poruke odjednom.	Meni > Poruke > SMS ili MMS > Obriši sve
Stanje memorije poruke	Provjerite podatke o memoriji za poruke.	Meni > Poruke > SMS ili MMS > Status memorije
Glasovna pošta	Pristupite poslužitelju glasovne pošte i slušajte poruke na mreži.	Meni > Poruke > SMS > Glasovna pošta
Info usluge mreže	Promijenite poruke usluge i pristupite info uslugama mreže.	Meni > Poruke > SMS > Info usluge mreže
MMS profil	Odaberite ili konfigurirajte profil povezivanja koji će se koristiti za MMS.	Meni > Poruke > MMS > MMS Profil
Push poruka	Promijenite postavke usluge i pristupite ili izbrišite push poruke.	Meni > Poruke > Push poruke

Značajka	Opis	Odaberi
SOS poruke	Aktivirajte značajku SOS poruka. Unesite primatelje i odaberite način ponavljanja.	Meni > Poruke > SOS poruke
Web pretraživač	Pokrenite i konfigurirajte web pretraživač.	Meni > Zabava > WAP pretraživač
Pristup medijskim datotekama	U memoriji telefona pristupite igrama, zvukovima, slikama.	Meni > Zabava > Igre, Zvukovi, Slike
Brisanje svih medijskih datoteka	Izbrišite igre, zvukove, slike u pojedinom medijskom pretincu ili sve medijske datoteke odjednom.	Meni > Zabava > Obriši sve
Stanje memorije Zabave	Provjerite količinu memorije koja se koristi za igre, zvukove i slike.	Meni > Zabava > Stanje memorije
Alarm	Postavite vrijeme kada se treba oglasiti alarm.	Meni > Organizator > Alarm
Kalendar	Pratite dnevne i mjesečne rasporede.	Meni > Organizator > Kalendar
Vrijeme i datum	Ručno postavite trenutni datum i vrijeme.	Meni > Organizator > Vrijeme i datum
Automatsko aktualiziranje vremena	Postavite telefon da automatski aktualizira trenutno vrijeme kad putujete izvan zemlje. Informacije o vremenu možda neće moći biti aktualizirane dok u istoj zemlji prelazite iz jedne vremenske zone u drugu.	Meni > Organizator > Vrijeme i datum > Auto aktualiziranje

Značajka	Opis	Odaberi
Kalkulator	Izvedite osnovne aritmetičke funkcije.	Meni > Organizator > Kalkulator
Popis zadataka	Stvorite popis zadataka i dodijelite rok izvođenja pojedinog zadatka.	Meni > Organizator > Popis obaveza
Glasovni zapis	Snimajte glasovne zapise i slušajte ih.	Meni > Organizator > Glasovni zapis
Tečajna lista	Izvedite preračunavanje valute.	Meni > Organizator > Promjena valuta
Traženje kontakta	Pretraživanje kontakata u Imeniku.	Meni > Imenik > Traži
Dodavanje novog kontakta	Dodajte novi kontakt u Imenik.	Meni > Imenik > Novi unos
Pretraživanje grupa	Pretražite kontakte iz Imenika u grupama pozivatelja.	Meni > Imenik > Grupno pretraživanje
Promjena svojstava grupe pozivatelja	Odaberite ton zvona za dolazne pozive i poruke unutar članova grupe. Također promijenite naziv grupe.	Meni > Imenik > Uredi grupu
Brzo biranje	Dodijelite brojeve za brzo biranje (2 do 9) za osam brojeva koje najčešće birate.	Meni > Imenik > Brzo biranje
Brisanje kontakata u Imeniku	Izbrišite sve kontakte iz Imenika koji su pohranjeni u memoriji telefona, na SIM kartici ili na oba mjesta.	Meni > Imenik > Obriši sve
Stanje memorije Imenika	Pregledajte ukupni broj kontakata u Imeniku u memoriji telefona ili na SIM kartici.	Meni > Imenik > Stanje memorije
SDN(Service Dialling Numbers)	Pristupite popisu brojeva usluge koje je dodijelio vaš davatelj usluge. (Bit će prikazano samo ako to podržava SIM kartica.)	Meni > Imenik > Mrežni imenik
Postavke zaslona	Promijenite postavke zaslona i pozadinskog svjetla.	Meni > Postavke telefona > Postavke zaslona
Pozdravna poruka	Unesite pozdravnu poruku koja će biti prikazana kad se telefon uključi.	Meni > Postavke telefona > Pozdravna poruka
Postavke otvaranja	Pomoću ovog menija možete postaviti način reagiranja telefona kada ga otvorite prilikom dolaznog poziva te kad ga zatvorite tijekom upotrebe funkcije.	Meni > Postavke telefona > Postavke otvaranja
Provjeravanje vlastitih brojeva telefona	Provjerite svoje brojeve telefona ili im dodijelite naziv.	Meni > Postavke telefona > Vlastiti broj
Jezik prikaza	Odaberite jezik koji će se koristiti za prikaz teksta.	Meni > Postavke telefona > Jezik
Sigurnost	Zaštitite telefon od neovlaštenog korištenja.	Meni > Postavke telefona > Sigurnost

Značajka	Opis	Odaberi
Mobilni lokator	Locirajte telefon u slučaju krađe ili gubljenja. Ako netko pokuša koristiti telefon s drugom SIM karticom, telefon će automatski poslati unaprijed postavljenu poruku vašoj obitelji ili prijateljima.	Meni > Postavke telefona > Sigurnost > Mobilni lokator
Posebne postavke	Postavite značajku automatskog ponovnog biranja ili način odgovaranja na poziv.	Meni > Postavke telefona > Posebne postavke
Prečice menija	Postavite tipke za kretanje kao prečice za izravan pristup omiljenim menijima.	Meni > Postavke telefona > Prečaci
Vraćanje tvorničkih postavki telefona	Vratite zadane tvorničke postavke telefona.	Meni > Postavke telefona > Tvorničke postavke telefona

Važne napomene o sigurnosti

Prije upotrebe mobilnog telefona pažljivo pročitajte sljedeće upute. Nepridržavanje uputa može biti opasno ili protuzakonito.

Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu

Mobilni telefon nemojte koristiti dok vozite. Prije upotrebe telefona parkirajte vozilo izvan ceste.

Isključite telefon na benzinskoj crpki

Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskoj crpki ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija.

Isključite telefon u zrakoplovu

Bežični telefoni mogu prouzročiti smetnje. Njihova je upotreba u zrakoplovu zabranjena i opasna.

Isključite telefon u blizini medicinske opreme

U bolnicama ili zdravstvenim ustanovama koriste se uređaji osjetljivi na emitiranje radiovalova. Poštujte važeće propise i pravila.

Smetnje

Smetnje ometaju rad svih mobilnih telefona jer umanjuju njihov učinak.

Dodatni propisi

Poštujte sve posebne propise koji su na snazi na bilo kojem području i uvijek isključite telefon tamo gdje je njegova upotreba zabranjena.

Otpornost na vodu

Mobilni telefon nije otporan na vodu. Neka uvijek bude suh.

Razumno korištenje

Mobilni telefon koristite samo u uobičajenom položaju, držeći ga uz uho. Nemojte dirati antenu dok je telefon uključen.

Hitni pozivi

Upišite telefonski broj hitne službe, a zatim pritisnite tipku . Nemojte prekidati poziv dok ne dobijete dopuštenje za to.

Mala djeca i telefon

Mobilni telefon i ostale njegove dijelove, uključujući opremu, držite izvan dosega male djece.

Dodatni pribor i baterije

Koristite samo baterije i dodatni pribor, npr. slušalice i podatkovne kablove za računalo, koje je odobrio Samsung. Upotreba nekog drugog pribora može oštetiti mobilni telefon i biti opasna.

OPREZ Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni na neodgovarajući način.
Istrošene baterije zbrinite prema uputama.

Ukoliko je zvuk vrlo jak, dugotrajna upotreba slušalica mogla bi vam oštetiti sluh.

Ovlašteni serviser

Popravak mobilnog telefona smije obavljati samo ovlašteni serviser.

SAR obavijest

Ovaj je bežični telefon radijski odašiljač i prijemnik. Osmišljen je i proizveden tako da se nalazi unutar ograničenja izloženosti energiji zračenja radijskih frekvencija, prema odredbama Vijeća Europske Unije (EU). Ta ograničenja dio su opsežnih smjernica kojima se određuju dozvoljene razine energije zračenja radijskih frekvencija za širu javnost. Preporuke se temelje na sigurnosnim standardima koje su donijele nezavisne znanstvene organizacije nezavisne znanstvene organizacije na temelju dugotrajnih i temeljitih procjena znanstvenih istraživanja.

Standardi obuhvaćaju i značajnu marginu sigurnosti čija je svrha osigurati sigurnost svih osoba, bez obzira na dob i zdravstveno stanje.

Kao standardna mjera izloženosti zračenju bežičnih telefona koristi se specifična količina apsorpcije Specific Absorption Rate (SAR). SAR ograničenje koje je postavilo Vijeće EU iznosi 2.0 W/kg. Najviša vrijednost SAR-a za ovaj model telefona iznosi 0.476 W/kg.

Izjava o usklađenosti (R&TTE)

Opis modela: Prijenosni bežični telefon (GSM 900/1800)

Naziv modela: SGH-C300

Proizvođač: Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

Na kojeg se ova Izjava odnosi, izjavljujemo da je usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

Sigurnost : EN 60950-1:2001
EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)
: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
SAR : EN 50360:2001
: EN 50361:2001
Mreža : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10 i podrobnije opisan u Dodatku[IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identification mark: 0168

CE 0168

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:
Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može dati na uvid.
(Predstavnik u Europskoj uniji)

Mjesto i datum izdavanja:
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006.10.24

Yong-Sang Park / viši rukovoditelj

* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonski broj Samsungova servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici. Isto se tako možete obratiti predstavniku ili trgovcu Samsungovom opreme kod kojeg ste mobilni telefon kupili.